

# EUDORA



DEN HAUSHALT IM GRIFF.



## Bedienungsanleitung

**Dampfreinigungs-System**  
**Bügelstation**

*aqua*  
\*\*\*  
*fresh*

TECHNISCHE DATEN „aqua-fresh“ .....	2
DANKE - UND HERZLICHE GRATULATION .....	3
GARANTIE .....	3
EUDORA SERVICE .....	3
SICHERHEITSHINWEISE .....	4
BESCHREIBUNG .....	5
LIEFERUMFANG .....	6
ANWENDUNG FÜR ... ..	7
VORBEREITEN FÜR DIE VERSCHIEDENEN ANWENDUNGEN .....	8
BEDIENUNG >SAUGEN< .....	9
BEDIENUNG >DAMPFREINIGEN< .....	10
BEDIENUNG >DAMPFREINIGEN< & >SAUGEN< .....	11
GEBLÄSESCHLAUCH .....	12
PFLEGE UND WARTUNG - „aqua-fresh“ & BÜGELEISEN .....	13
DAMPFKESSEL ENTKALKEN .....	14
STÖRUNGEN BEHEBEN .....	15

BÜGELEISEN (OPTION) .....	16
TECHNISCHE DATEN .....	16
BESCHREIBUNG / LIEFERUMFANG .....	16
BÜGELN VORBEREITEN .....	16
ERSTE INBETRIEBNAHME .....	16
BEDIENUNG >BÜGELN< / >DRUCKDAMPFBÜGELN< .....	17

## TECHNISCHE DATEN

● Typ	„aqua-fresh“
● Nennspannung	230V / 50Hz
● Niederspannung (Handgriff)	5V
● Max. Leistung	2200W
● Saugleistung	500, 900, 1100W
● Unterdruck Wassersäule	2000mm
● Max. Stromaufnahme	9,6A
● Wassertank Volumen	1,2 Liter
● Dampfkessel Volumen	0,7 Liter
● Auffangbehälter Volumen	1,2 Liter
● Dampfdruck	4,5 bar
● Dampftemperatur	150°C
● Vorwärmzeit	3 Minuten
● Abmessungen (L x B x H)	440 x 320 x 360 mm
● Gewicht	10,8 kg
● Netzkabel	4 m ( 3pol.)
● Schlauchlänge	2 m
● Kessel	Edelstahl
● Erfüllt Vorschriften	ÖVE, CE
● Erfüllt EN-Normen bezügl.	Elektrik, Elektronik, Druck, Temperatur, Spritzwasser, Funkentstörung

# DANKE - UND HERZLICHE GRATULATION

Sie haben sich für ein weiteres hochwertiges Produkt von EUDORA entschieden.  
Der Dampfreiniger / Dampfsauger „aqua fresh“ wird Sie bei vielen Reinigungs- und Pflegearbeiten im Haushalt stark unterstützen und Ihnen viele Erleichterungen bringen.  
Der „aqua fresh“ wurde nach dem neuesten Stand der Technik und Ergonomie entwickelt.

## Ein System, viele Funktionen:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| ☞ Dampfreiniger mit Absaugfunktion | ☞ Staubsauger      |
| ☞ Wassersauger                     | ☞ Fensterreiniger  |
| ☞ Luftreiniger                     | ☞ Entkeimer        |
| ☞ Entkalker                        | ☞ Druckdampfbügler |

*Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung genau durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut.  
Für optimale Ergebnisse beim Einsatz und um Schäden zu vermeiden, befolgen Sie genau die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.  
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs.  
Sie muß all jenen Personen zur Verfügung stehen, die mit Arbeiten mit und am Gerät betraut werden.*

**Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für eine gefahrlose Benutzung des Gerätes wobei von einem Gebrauch des Gerätes ausgegangen wurde, mit dem **vernünftigerweise** gerechnet werden kann.**



Gefahr durch elektrische Spannung

☞ Lebensgefahr



Allgemeine Gefahren

☞ Unfälle / Schäden für Mensch und Gerät



Gefahr durch 150°C heißen Dampf

☞ ernsthafte Verbrühungen der Haut und Beschädigung von Sachen

## GARANTIE

- Gemäss beiliegender Garantiekarte
- Für allfällige Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemäße Anwendung, Handhabung und Behandlung des Gerätes entstehen, wird keine Haftung übernommen

## EUDORA SERVICE

- Bei einem Gerätedefekt oder Verdacht auf Gerätedefekt :
  - ☞ Arbeitsgang sofort stoppen
  - ☞ Hauptschalter „AUS“
  - ☞ Netzstecker aus Steckdose ziehen
  - ☞ EUDORA-Kundendienst verständigen

Eudora Soba Vertriebs GmbH  
A-4600 Wels, Gunskirchener Straße 19  
Postfach 286  
Telefon: 07242/485-0  
Fax - Kundendienst: 07242/56610  
e-mail: kd@eudorasoba.at, www.eudorasoba.at



- Stromnetz**
- Vor dem Anschließen des Gerätes sicherstellen, dass die Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung (230 V) übereinstimmt
  - Gerät nur in, vom Elektrofachmann normgerecht montierte, Steckdosen einstecken
  - Netzkabel nicht beschädigen durch z.B.
    - überfahren, einklemmen, ziehen, knoten usw.
    - berühren mit heißen, spitzen oder scharfen Gegenständen
  - Bei beschädigtem oder blankem Netzkabel sofort Stecker vom Stromkreis trennen und das Gerät vom Fachmann überprüfen und reparieren lassen
    - \*\*\* **BLANKE TEILE NICHT BERÜHREN** \*\*\*
  - Ungeeignete Verlängerungskabel sind gefährlich
  - IHR Elektroinstallateur gibt gerne Auskunft



- EINSATZ**
- **Kinder und nichtinstruierte / -unterwiesene Personen dürfen den Dampfreiniger / -sauger NICHT benutzen**
  - **NUR** in Innenräumen verwenden
  - **NUR** zum Reinigen von Einrichtungen / Gegenständen im Haushalt einsetzen
  - **NUR** beaufsichtigt das Gerät eingeschaltet lassen
  - **NIE** im Freien oder explosionsgefährdeten Räumen verwenden
  - **NIE** für lebende Wesen, asbesthaltige, giftige und gefährliche Materialien gebrauchen
  - **NIE** zum Reinigen des Dampfreinigers selbst einsetzen
  - **NIE** für Kleider oder Fußbekleidung einsetzen, während diese getragen wird
  - **NIE** unter Druck stehendes Gerät unbeaufsichtigt stehen lassen (Gefahr für Kinder)
  - **NIE** das Zubehör wechseln bei eingeschaltetem Gerät
  - **NIE** elektrische Installationen, z.B. Schalter, Steckdosen ..., mit Dampf reinigen
  - **NIE** die Flüssigkeit oder den heißen Dampf gegen Ausrüstungen, die elektrische Teile enthalten (z.B. das innere von Backöfen, Heizstäbe, Ventilatoren, ...) richten.



- ARBEITEN MIT DAMPF**
- **ACHTUNG VERBRÜHUNGSGEFAHR !**
  - Der „Dampfkessel“ erreicht hohe Temperaturen und produziert Dampf unter Druck
  - Niemals den Tankverschluß (Sonde) des Kessels und / oder die Ablass-Schraube aufschrauben wenn das Gerät in Betrieb ist oder nicht vollständig abgekühlt ist
  - **KEIN** destilliertes Wasser in den Wassertank einfüllen
  - Niemals Reinigungsprodukte in den Wassertank einfüllen
  - Die Dampfaustrittsöffnung nie auf Personen oder andere Lebewesen richten
  - Die Dampfaustrittsöffnung immer von sich weghalten
  - Zubehör nur im nichtmontierten Zustand kontrollieren
  - Die Dampfaustrittsöffnung nie zum Gesicht oder vor die Augen halten



- ACHTUNG**
- Den „aqua fresh“ nicht in Betrieb nehmen, wenn Teile beschädigt sind (z.B. Netzkabel, Schlauch, Handgriff, Gehäuse, Tank, Thermostat / Druckwächter ...).
  - Mit Wasser gefülltes Gerät nicht Temperaturen unter 0°C aussetzen **>FROSTGEFAHR<**
  - Gerät vor Hitze / offenem Feuer schützen
  - Nur Originalersatzteile verwenden


- Reinigung empfindlicher Materialien
- Vergewissern Sie sich, dass die Dampfreinigung keine Schäden oder Verfärbungen verursacht indem Sie an einer versteckten Stelle am Objekt eine Probereinigung durchführen
  - Halten Sie 5 bis 10 cm Abstand zwischen Dampfaustritt und empfindlichen Objekten
  - Legen Sie eventuell ein mehrfach gefaltetes Tuch zwischen Dampfdüse und dem empfindlichen Objekt
  - Glasflächen langsam erwärmen - **>GLASBRUCHGEFAHR<**






## BÜGELEISEN (OPTION)



- Stellen Sie das Bügeleisen nach jedem Gebrauch auf eine feste, für hohe Temperaturen geeignete Unterlage (Abstellmatte im Lieferumfang „Bügeleisen“)
- Größte Vorsicht in Anwesenheit von Kindern
- **NIE** unbeaufsichtigt lassen
- Bügelhinweise auf der Bügelwäsche beachten
- Anschlußleitungen dürfen **NIE** mit dem heißen Bügeleisen in Berührung kommen
- **VORSICHT BEIM SITZENDBÜGELN:** Heißer Dampf kann durch das Bügeltuch durchdringen !  
**>VERBRÜHUNGSGEFAHR<**

- **EMPFEHLUNG:**  
**ZUM DAMPFBÜGELN GEEIGNETEN BÜGELTISCH VERWENDEN !**

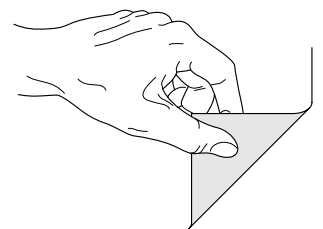

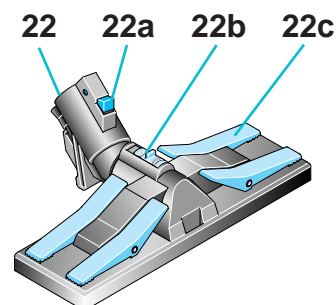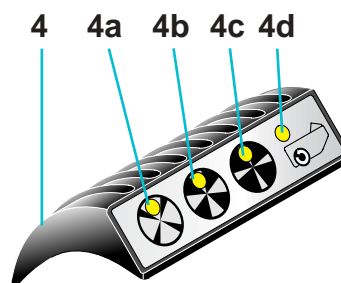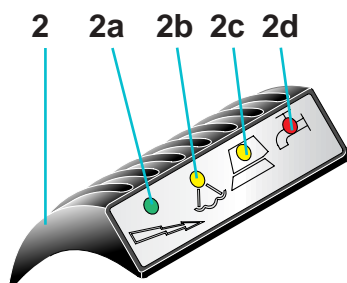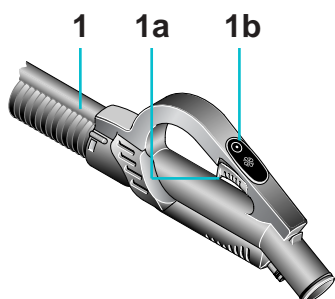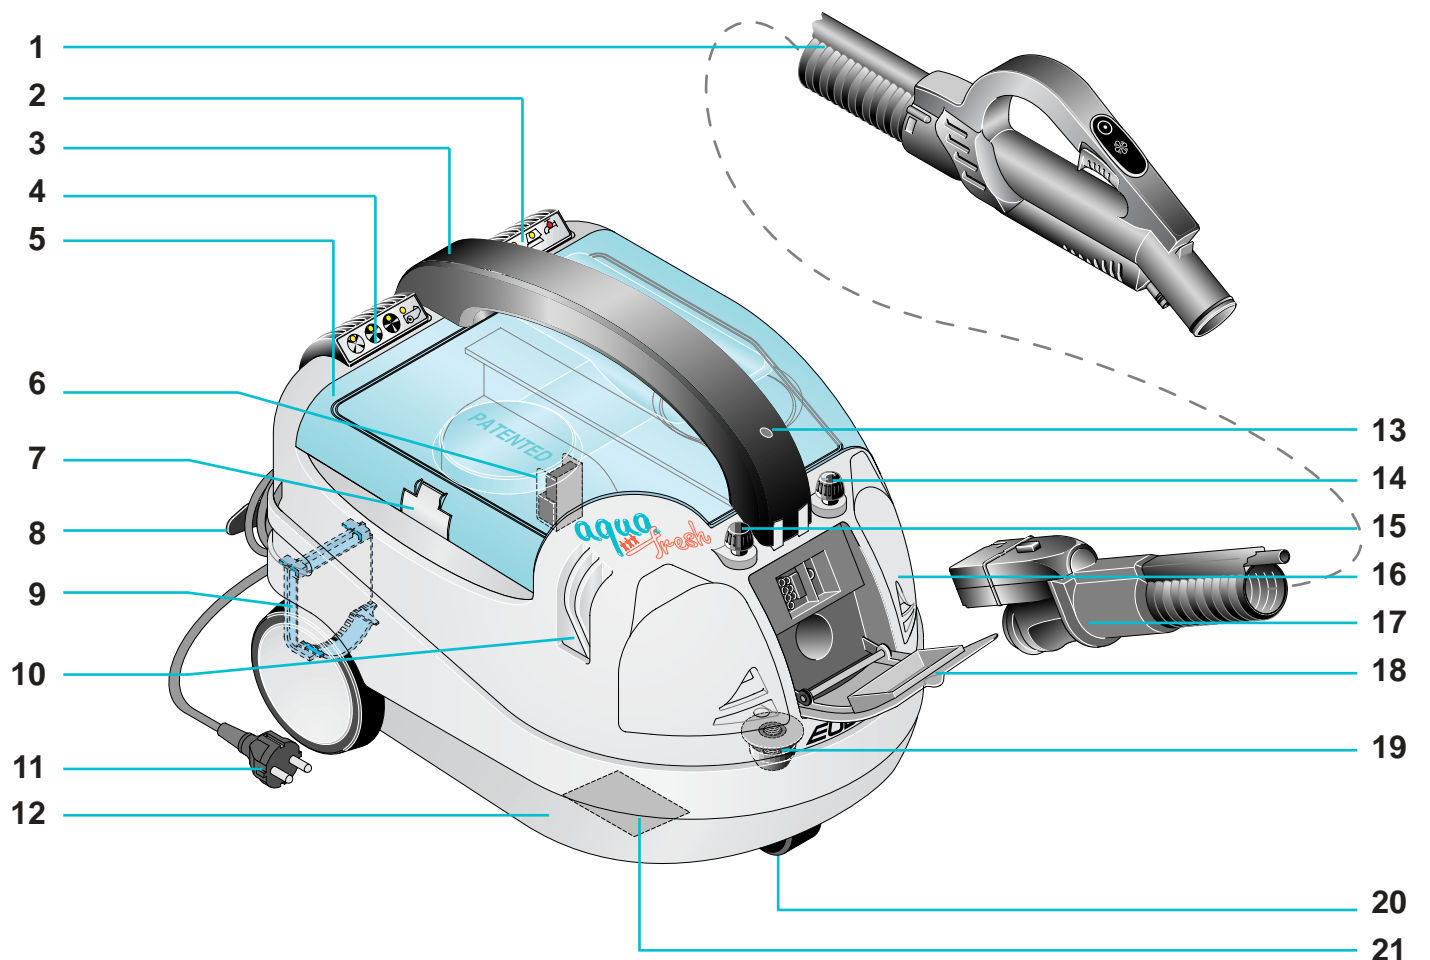


- 1 Saug/Dampfschlauch mit Bedienhandgriff
- 1a Druckknopf zum „DAMPFREINIGEN“
- 1b Drucktaster zum Einstellen der SAUGLEISTUNG bzw. EIN / AUS
- 2 Drucktaster >DAMPFREINIGEN< mit Kontroll-Leuchten
- 2a Kontroll-Leuchte „EIN / AUS“
- 2b Kontroll-Leuchte „DAMPF“
- 2c Kontroll-Leuchte „BÜGELN“
- 2d Kontroll-Leuchte „TANKANZEIGE“
- 3 Transportgriff mit Befestigungsvorrichtung
- 4 Drucktaster >SAUGEN< mit Kontroll-Leuchten
- 4a Kontroll-Leuchte Saugleistung „500 W“
- 4b Kontroll-Leuchte Saugleistung „900 W“
- 4c Kontroll-Leuchte Saugleistung „1100 W“
- 4d Kontroll-Leuchte „KLOPFVORRICHTUNG“ (nicht verfügbar)
- 5 Auffangbehälterabdeckung
- 6 Hauptschalter „EIN / AUS“
- 7 Auffangbehälter (herausnehmbar)

- 8 Kabelhalter
- 9 Buchsenabdeckung für Gebläseschlauch
- 10 Halterung für Bodendüse
- 11 Netzstecker
- 12 Stabiles Kunststoffgehäuse
- 13 Bohrung für Stützstangen (Bügeleisenzuleitung)
- 14 Dampfmengenregulierung
- 15 Wassertankverschluß
- 16 Sondenabdeckung
- 17 Monoblockstecker
- 18 Abdeckung Monoblocksteckdose
- 19 Ablass-Schraube
- 20 Bewegliches Stützrad
- 21 Typenschild
- 22 Zubehör (z.B. Bodendüse)
- 22a Blockierknopf zum Verbinden des Zubehörs
- 22b Arretierung für Bodendüse
- 22c Halteclip für Baumwolltuch




## Lieferumfang kontrollieren


Grundgerät

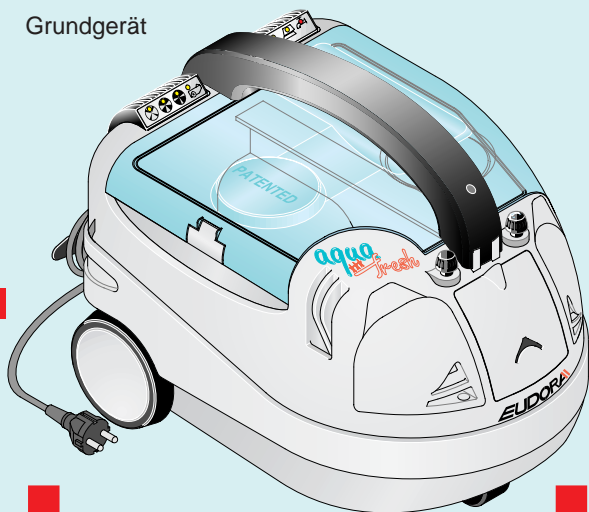


Gebäseschlauch

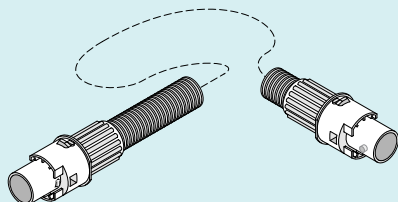

Saug/Dampfschlauch mit Bedienhandgriff

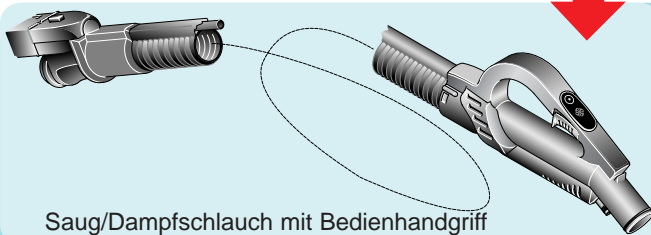


Verlängerung (2x)

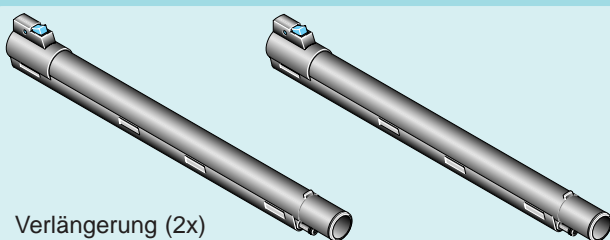


### Option (käuflieh)


Bügeleisen

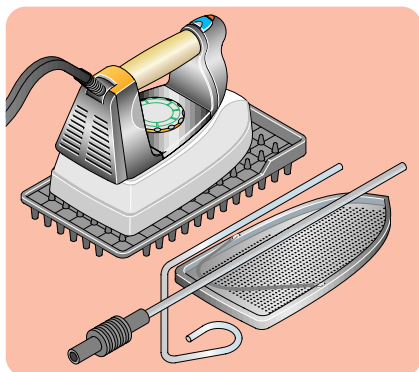

Trichter



Baumwolltuch

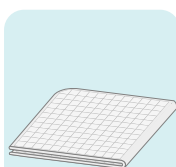


Einfüllflasche




### Dampfdüsen


1-Loch

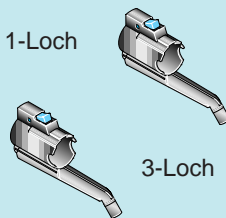


3-Loch

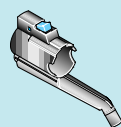


### Spitzdüse

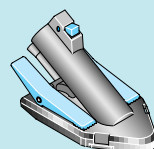


### Polsterbürste




### Bodendüse

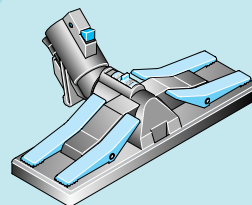


### Fensterdüsen

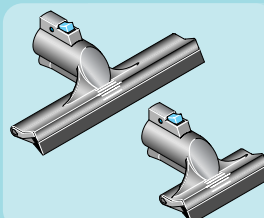

### Saugdüsen

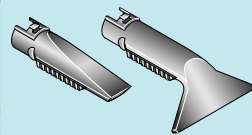


### Dreieckbürste




### Rundbürste




### Bürstenadapter




### Teppichadapter




### Bürstenadapter

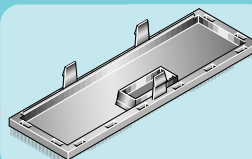

### Teppichadapter

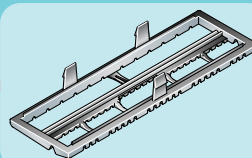

### Gummiwischer

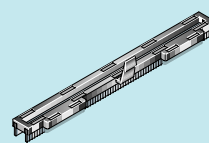





Dampfmenge

I = GERING

II = MITTEL

III = VIEL

Backöfen / Herde  
Fugen  
Wasserhähne / Armaturen  
Spülbecken / Wannen  
Toiletten / Bidets  
Gefrier- / Kühlgeräte



**entfetten - entkalken - abtauen**

... bei starker Verschmutzung

- Hauptschmutz abbürsten (Dreiecks- od. Rundbürste)
- Mit >DAMPF< Schmutz lösen (Dampfdüse)
- Ohne >DAMPF< Schmutz absaugen (Saugdüse)

... bei geringer Verschmutzung

- Mit >DAMPF< und >SAUGEN< Schmutz lösen
- Ohne Dampf Schmutz absaugen (Saugdüse)

Heizkörper



**reinigen**

- Hauptschmutz absaugen
- Mit >DAMPF< und >SAUGEN< Schmutz lösen und absaugen (ev. Tuch an der Bürste befestigen)

**HINWEIS:** Unzugängliche Teile können mit dem Gebläse ausgeblasen und der Schmutz anschließend weggesaugt werden.

Einrichtungsstoffe  
Dekorstoffe



**reinigen - desinfizieren - glätten**

- Hauptschmutz absaugen
- Mit >DAMPF< und >SAUGEN< Schmutz lösen und absaugen (ev. Tuch an der Bürste befestigen)

**HINWEIS:** Säubern Sie die Arbeitsflächen der Zubehöerteile und machen Sie eventuell eine „Probereinigung“ an einer „versteckten Stelle“.

Möbel  
Arbeitsflächen



Möbel  
Einrichtungsstoffe  
Dekorstoffe



**reinigen**

- Nur saugen und bürsten

**HINWEIS:** Säubern Sie die Borsten der Polsterbürste bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Empfindliche Böden  
Parkettböden  
Melanböden



**reinigen**

- Nur saugen und bürsten

**HINWEIS:** Säubern Sie die Arbeitsflächen der Zubehöerteile.

Auslegeware  
Teppiche



**reinigen - desinfizieren - entkeimen**

- Hauptschmutz absaugen (große Bodendüse)
- Mit >DAMPF< und >SAUGEN< Schmutz lösen und absaugen

**HINWEIS:** Säubern Sie die Arbeitsflächen der Zubehöerteile.

Matratzen



Fliesen  
Steinböden



**reinigen - desinfizieren**

- Hauptschmutz absaugen
- Mit >DAMPF< und >SAUGEN< Schmutz lösen und absaugen

Fensterscheiben  
Fensterrahmen  
Spiegel  
Glatte Flächen



**entfetten - entkalken - reinigen**



**Flächen LANGSAM erwärmen!**  
**>>GLASBRUCHGEFAHR<<**

- Mit >DAMPF< und >SAUGEN< Schmutz lösen und absaugen
- Entstehende Ränder ohne >DAMPF< absaugen



## Kontrolle



**Defektes Gerät NIE in Betrieb nehmen!**

**Angegebene Netzspannung am Gerät muss mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmen!**



## Schlauch montieren


**Anwendung:**

Saugen

Dampfreinigen


Dampfreinigen/Saugen

- Abdeckung Monoblocksteckdose (18) öffnen
- Monoblockstecker (17) am Grundgerät anschließen bis es "KLICKT"

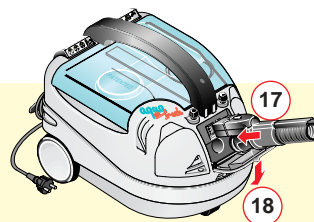

## Schlauch demontieren

- Knopf (a) drücken und Monoblockstecker (17) aus dem Gehäuse ziehen

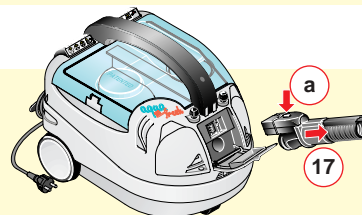

## Zubehör montieren


**Anwendung:**

Saugen

Dampfreinigen


Dampfreinigen/Saugen

- Zubehör am Bedienhandgriff oder an der Verlängerung anschließen bis es "KLICKT"

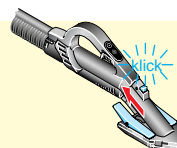

## Zubehör demontieren

- Blockierknopf (a) drücken und Zubehör abziehen

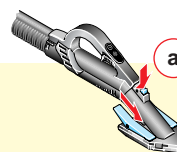


## Gebläseschlauch montieren/demontieren

**Anwendung:**

Gebläse

- Rasten (a) drücken und Buchsenabdeckung (9) abnehmen
  - Gebläseschlauch (b) in Öffnung einführen und gegen den Uhrzeigersinn verdrehen
- ACHTUNG:** Gebläseschlauch (b) lagerichtig anschließen (Verschlussnase (c) oben und Knopf (d) zum Gerät).
- DEMONTAGE:** In umgekehrter Reihenfolge

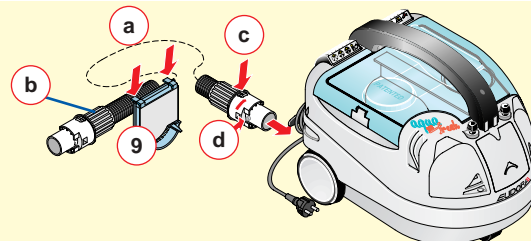

## Wassertank füllen

**Anwendung:**

Dampfreinigen


Dampfreinigen/Saugen

Dampfbügeln

**HINWEIS:** Netzstecker aus Steckdose ziehen!

**ACHTUNG:** KEIN destilliertes Wasser verwenden

- Wassertankverschluss (15) herausziehen
- Einfüllflasche (a) zum Einfüllen von bis zu 1 Liter kalten oder warmen Leitungswasser verwenden
- Wassertankverschluss (15) hineindrücken

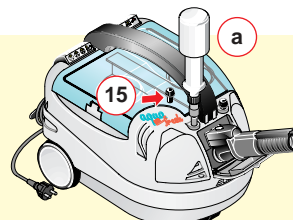


## Auffangbehälter entleeren / füllen

**Anwendung:**

Saugen

Dampfreinigen/Saugen

- Schnappe (a) des Transportgriffes (3) entriegeln und Transportgriff (3) hochklappen
  - Auffangbehälter (7), mit oder ohne Auffangbehälterabdeckung (5), zur Entleerungsstelle bzw. Füllstelle transportieren
  - „ROTE“-Ansaugdüsen abziehen (eventuell reinigen)
  - Wasser entleeren bzw. füllen
  - „ROTE“-Ansaugdüsen aufstecken
- ACHTUNG:** Wasserstand (min./max.) (b) beachten.
- Auffangbehälterabdeckung (5) aufsetzen und Auffangbehälter (7) in den „aqua fresh“ einsetzen
  - Transportgriff (3) herunterklappen und festdrücken bis die Schnappe (a) einrastet („KLICK“)

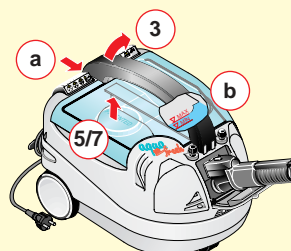



## Vorbereiten abgeschlossen ?

- Schlauch und gewünschtes Zubehör montiert ?
- Auffangbehälter mit Wasser gefüllt ?

## >SAUGEN<








- Kabel vom Kabelhalter GANZ abrollen
- Das Gerät muss waagrecht und auf allen 3 Rollen auf dem Boden stehen
- Netzstecker einstecken

**ACHTUNG: NUR mit trockenen Händen und NUR am Stecker halten!**



- Hauptschalter (6) einschalten
  - ☞ Die Kontroll-Leuchte des Hauptschalters leuchtet **ORANGE** es ertönt ein kurzer „PIEPSTON“ und die **GRÜNE** Kontroll-Leuchte (2a) am Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) leuchtet auf
- Drucktaster >SAUGEN< (4) drücken
  - ☞ Kontroll-Leuchten „500W und 900W“ (4a, 4b) leuchten **ORANGE**
- „aqua fresh“ ist bereit zum SAUGEN
- Drucktaster (1b) am Bedienhandgriff kurz drücken
  - ☞ „aqua fresh“ schaltet sich mit einer Saugleistung von „900W“ ein
- Zum Einstellen der Saugleistung halten Sie den Drucktaster (1b) am Bedienhandgriff solange gedrückt, bis „aqua fresh“ die gewünschte Saugleistung (500W, 900W oder 1100W) erreicht hat
  - ☞ Kontroll-Leuchten „500W, 900W oder 1100W“ (4a, 4b, 4c) leuchten **ORANGE**
- Zum Unterbrechen der Arbeit drücken Sie kurz den Drucktaster (1b) am Bedienhandgriff
  - ☞ Die Kontroll-Leuchten (4a, 4b, 4c) der zuletzt eingestellten Saugstärke leuchten **ORANGE**
- Bei starker Verschmutzung des Wassers im Auffangbehälter (7) oder wenn es über die Markierung „MAX“ steigt, können Sie die Arbeit durch kurzes Drücken des Drucktasters (1b) unterbrechen und wie im Kapitel „aqua fresh“ VORBEREITEN ... >Auffangbehälter entleeren / füllen< beschrieben, den Auffangbehälter entleeren und frisches Wasser einfüllen
- Mit einem kurzen Druck auf den Drucktaster (1b) am Bedienhandgriff können Sie die Arbeit fortsetzen
- Beenden der Arbeit siehe Kapitel „AUSSCHALTEN“

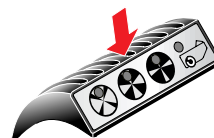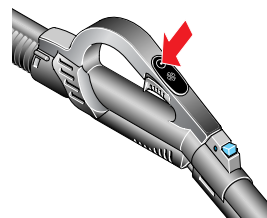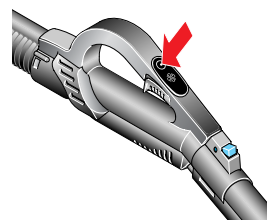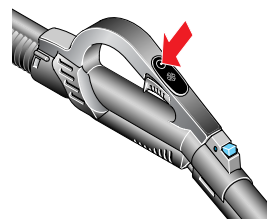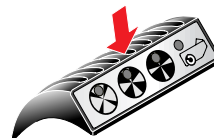

## Vorbereiten abgeschlossen ?

- Schlauch und gewünschtes Zubehör montiert ?
- Wassertank mit Wasser gefüllt / kontrolliert ?

## ARBEIT mit >DAMPF<



- Kabel vom Kabelhalter GANZ abrollen
- Das Gerät muss waagrecht und auf allen 3 Rollen auf dem Boden stehen
- Netzstecker einstecken

**ACHTUNG: NUR mit trockenen Händen und NUR am Stecker halten!**



- Hauptschalter (6) einschalten
  - ☞ Die Kontroll-Leuchte des Hauptschalters leuchtet **ORANGE** es ertönt ein kurzer „PIEPSTON“ und die **GRÜNE** Kontroll-Leuchte (2a) am Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) leuchtet auf



- Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken
  - ☞ Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) blinkt **ORANGE**

**HINWEIS:** Von Zeit zu Zeit kann ein Pumpgeräusch hörbar werden, „aqua fresh“ pumpt Wasser in den Dampfkessel

- ACHTUNG:** Blinkt die „TANKANZEIGE“ (2d) **ROT** und ertönt ein „PIEPSTON“, muss der Wassertank nachgefüllt werden.
- ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken („AUS“)
  - ☞ Wasser füllen siehe Kapitel VORBEREITEN ... >Wassertank füllen<
  - ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken („EIN“)

**HINWEIS:** Nach einer längeren Arbeitsunterbrechung kann sich Kondenswasser im Saug-/ Dampfschlauch (1) bilden. Beim Betätigen des Druckknopfes >DAMPFREINIGEN< (1a) am Bedienhandgriff kann dieses Kondenswasser austreten

- Abwarten bis Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) **ORANGE** ständig leuchtet (ca. 3 Minuten Wartezeit)
- „aqua fresh“ ist bereit zum DAMPFREINIGEN
- Zubehör in gewünschte Position bringen und Druckknopf >DAMPFREINIGEN< (1a) am Bedienhandgriff drücken
  - ☞ Solange Sie den Druckknopf drücken, tritt heißer Dampf aus
- Zum Regulieren der Dampfmenge drehen Sie die Dampfmengenregulierung (14) in die gewünschte Richtung (im Uhrzeigersinn = **WENIGER** - gegen den Uhrzeigersinn = **MEHR**)
- Sollte während der Arbeit die „TANKANZEIGE“ (2d) **ROT** blinken und ein „PIEPSTON“ ertönen, können Sie, ohne das Gerät abkühlen zu lassen, frisches Wasser in den Wassertank nachfüllen
  - ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken („AUS“)
  - ☞ Wasser füllen siehe Kapitel VORBEREITEN ... >Wassertank füllen<
  - ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken („EIN“)
- Beenden der Arbeit siehe Kapitel >AUSSCHALTEN<
- Vor dem Abstellen des „aqua fresh“ sollte dieser ausgekühlt sein (ca. 20 Minuten)

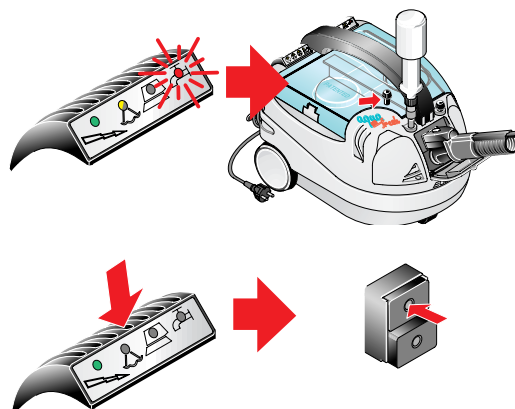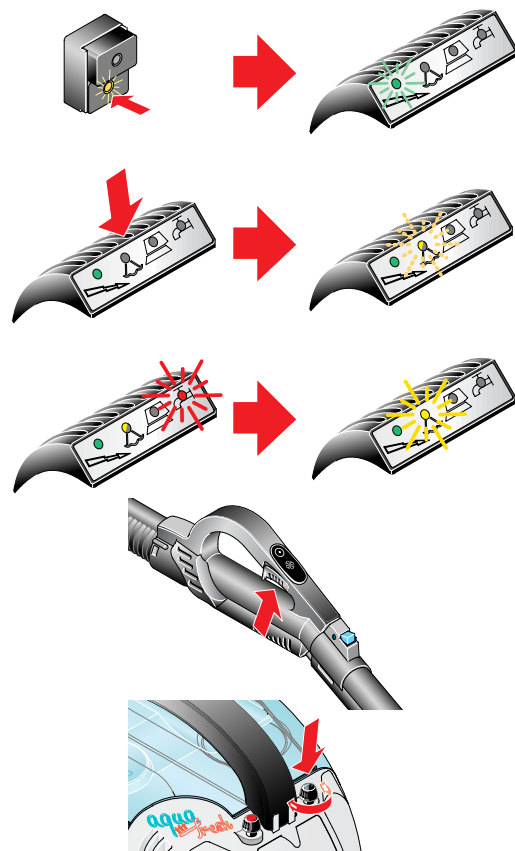



## Vorbereiten abgeschlossen ?

- Schlauch und gewünschtes Zubehör montiert ?
- Auffangbehälter mit Wasser gefüllt ?
- Wassertank mit Wasser gefüllt / kontrolliert ?



## ARBEIT mit >DAMPF< & >SAUGEN<



- Kabel vom Kabelhalter GANZ abrollen
- Das Gerät muss waagrecht und auf allen 3 Rollen auf dem Boden stehen
- Netzstecker einstecken

**ACHTUNG: NUR mit trockenen Händen und NUR am Stecker halten!**



- Hauptschalter (6) einschalten
  - ☞ Die Kontroll-Leuchte des Hauptschalters leuchtet **ORANGE** es ertönt ein kurzer „PIEPSTON“ und die **GRÜNE** Kontroll-Leuchte (2a) am Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) leuchtet auf
- Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken
  - ☞ Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) blinkt **ORANGE**
  - ☞ Von Zeit zu Zeit kann ein Pumpgeräusch hörbar werden

**ACHTUNG:** Blinkt die „TANKANZEIGE“ (2d) **ROT** und ertönt ein „PIEPSTON“, muss der Wassertank nachgefüllt werden.

- ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken („AUS“)
- ☞ Wasser füllen siehe Kapitel VORBEREITEN ... >Wassertank füllen<
- ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken („EIN“)

- Abwarten bis Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) **ORANGE** ständig leuchtet (ca. 3 Minuten Wartezeit)

- „Drucktaster >SAUGEN<“ (4) drücken
  - ☞ Kontroll-Leuchten „500W“ und 900W“ (4a, 4b) leuchten **ORANGE**

- „aqua fresh“ ist bereit zum DAMPFREINIGEN & SAUGEN



- Drucktaster >SAUGEN< (1b) am Bedienhandgriff kurz drücken
  - ☞ „aqua fresh“ schaltet sich mit einer Saugleistung von „900W“ ein
  - ☞ Weitere Vorgangsweise siehe Kapitel Bedienung >SAUGEN<

- Zubehör in gewünschte Position bringen und Druckknopf >DAMPFREINIGEN< (1a) am Bedienhandgriff drücken
  - ☞ Solange Sie den Druckknopf drücken, tritt heißer Dampf aus
  - ☞ Weitere Vorgangsweise siehe Kapitel Bedienung >DAMPFREINIGEN<


**ACHTUNG:** Durch das Absaugen des Dampfes bzw. das Aufsaugen von Wasser kommt es zu einer Wasserstandserhöhung im Auffangbehälter (7). In diesem Fall steigt der „Schwimmer“ und die Saugleistung wird schwächer bzw. unterbrochen.

**ABHILFE:** Auffangbehälter (7) entleeren und mit Leitungswasser bis zur „MIN“ Markierung auffüllen.



- Beenden der Arbeit siehe Kapitel >AUSSCHALTEN<
- Vor dem Abstellen des „aqua fresh“ sollte dieser ausgekühlt sein (ca. 20 Minuten)

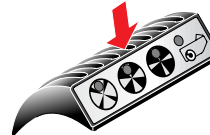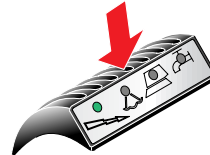

>SAUGEN<

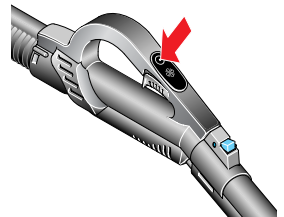

>DAMPFREINIGEN<

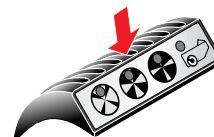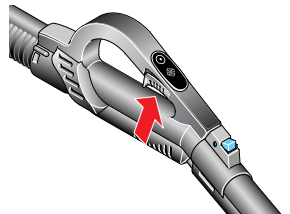


## Verwenden als Gebläse

- Der Monoblockstecker (17) des Saug/Dampfschlauches darf nicht angesteckt sein
- Rasten (a) drücken und Buchsenabdeckung (9) abnehmen
- Gebläseschlauch (b) in Öffnung einführen und gegen den Uhrzeigersinn verdrehen

**ACHTUNG:** Gebläseschlauch (b) lagerichtig anschließen (Verschlussnase (c) oben und Knopf (d) zum Gerät).

- Alle „SAUG“-Zubehörteile passen auf das Gebläserohr, dadurch können auch schwer zugängliche Partien abgeblasen werden
- Verwenden können Sie das „GEBLÄSE“ unter anderem zum Trocknen von z.B. Polstermöbeln usw.

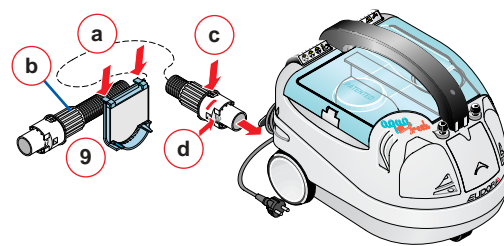

## Verwenden zum Reinigen der Luft


- Frisches Wasser in den Auffangbehälter (7) füllen
  - Hauptschalter (6) einschalten
  - „Drucktaster >SAUGEN<“ (4) drücken
  - Die „schlechte“ Luft wird durch das reine Wasser im Auffangbehälter (7) gefiltert
- HINWEIS:** Der Gebläseschlauch muss nicht angeschlossen werden.



## AUSSCHALTEN


## nach dem &gt;SAUGEN&lt;

- Drucktaster >SAUGEN< (1b) am Bedienhandgriff kurz drücken
- Drucktaster >SAUGEN< (4) drücken „AUS“
- Hauptschalter (6) drücken „AUS“
- Netzstecker (11) ausziehen und Kabel aufwickeln
- Saug/Dampfschlauch (1) und Zubehör demontieren
- „ROTE“-Ansaugdüsen abziehen und reinigen
- Auffangbehälter (7) entleeren und reinigen
- „ROTE“-Ansaugdüsen aufstecken
- „aqua fresh“ verwahren

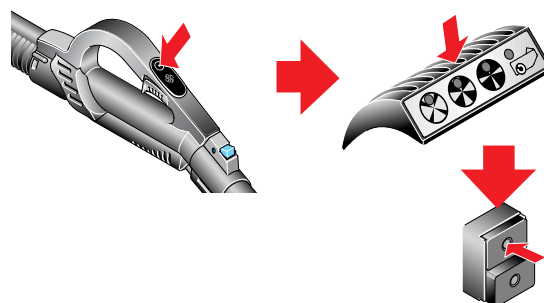

## nach dem &gt;DAMPFREINIGEN&lt;

- Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken „AUS“
- Druckknopf >DAMPFREINIGEN< (1a) am Bedienhandgriff solange gedrückt halten, bis kein Dampf mehr austritt
- Zum Trocknen des „Inneren“ des Saug/Dampfschlauches (1) und des Zubehörs schalten Sie die >SAUG<-Funktion zu
  - Drucktaster >SAUGEN< (4) drücken „EIN“
  - Drucktaster >SAUGEN< (1b) am Bedienhandgriff drücken und kurz (ca.30 sec) auf höchster Stufe (1100W) Luft ansaugen
- Drucktaster >SAUGEN< (1b) am Bedienhandgriff kurz drücken „AUS“
- Drucktaster >SAUGEN< (4) drücken „AUS“
- Hauptschalter (6) drücken „AUS“
- Netzstecker (11) ausziehen und Kabel aufwickeln
- Saug/Dampfschlauch (1) und Zubehör demontieren
- „ROTE“-Ansaugdüsen abziehen und reinigen
- Auffangbehälter (7) entleeren und reinigen
- „ROTE“-Ansaugdüsen aufstecken
- „aqua fresh“ verwahren

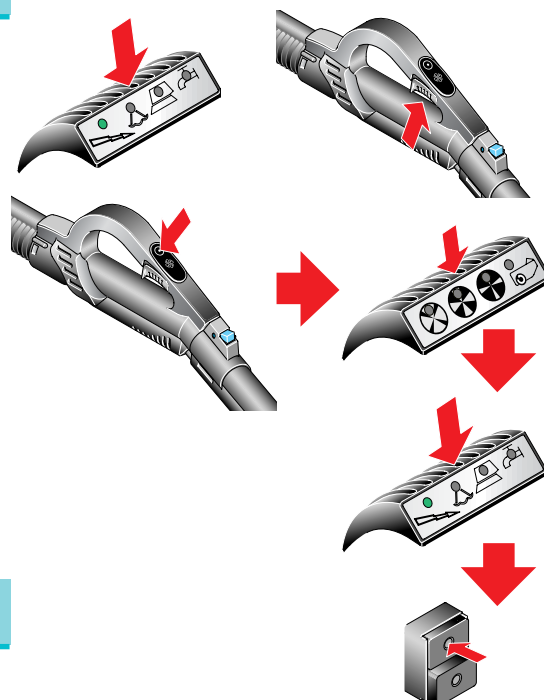

## nach &gt;SAUGEN&lt; und &gt;DAMPFREINIGEN&lt;

- Ausschalten wie nach dem >DAMPFREINIGEN<

## WAS

## WANN

## WIE

### ACHTUNG:

**VOR DER REINIGUNG ODER WARTUNG DES „aqua fresh“  
>> NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN! <<**

**Gerät und  
Zubehör reinigen:**

nach Bedarf

- mit sauberen Lappen  
ohne Lösungsmittel reinigen

**Baumwolltuch:**

bei Verschmutzung

- bei 60°C waschen

**Auffangbehälter  
reinigen:**

nach Bedarf

- Auffangbehälter **(7)** herausnehmen
- mit Leitungswasser ausspülen  
eventuell Spülmittel verwenden  
(KEINE LÖSUNGSMITTEL)
- Auffangbehälter **(7)** trocknen und einsetzen

**„rote“  
Ansaugdüsen  
im Auffangbehälter**

nach Bedarf


- Ansaugdüsen abziehen
- mit Leitungswasser ausspülen  
eventuell Spülmittel verwenden  
(KEINE LÖSUNGSMITTEL)
- Ansaugdüsen aufschieben

**Saugschlauch  
und Zubehör:**

nach Bedarf

- Frischwasser aufsaugen bis Auffangbehälter **(7)**  
voll ist - Auffangbehälter **(7)** entleeren
- Vorgang wiederholen bis Saug/Dampfsschlauch **(1)**  
und Zubehör sauber sind
- Auffangbehälter **(7)** entleeren und reinigen

**Sonde reinigen:**

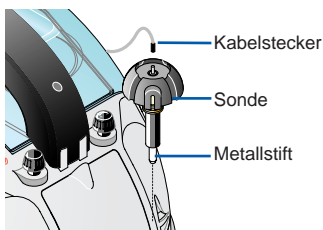

alle 4 Wochen sollte die  
Sonde auf Verkalkung  
kontrolliert werden

- Sondenabdeckung **(16)** öffnen
- Kabelstecker von Sonde abziehen
- Sonde herausdrehen
- Metallstift entkalken oder mit Stahlwolle reinigen
- Sonde festschrauben
- Kabelstecker anstecken
- Sondenabdeckung **(16)** schließen

**Dichtungen:**

alle 6 Monate

- Alle Dichtungen mit Fettspray fetten  
(Zubehör, Bedienhandgriff...)

**Bügeleisensohle  
„ALU“**

alle 4 Wochen

- Bügeleisen auskühlen lassen
- Bügeleisensohle mit einem handelsüblichen  
Metallpflegemittel und weichem Lappen reinigen
- Bei hartnäckiger Verschmutzung:  
Mit rauem Schwamm und Metallpflegemittel  
Bügelsohle von oben nach unten „abschleifen“
- Schmutz und leichte Kratzer verschwinden
- Nach dem Reinigen Sohle gründlich  
säubern und trocknen

**Bügeleisensohle  
„ANTIHAFTBESCHICHTET“**

alle 4 Wochen


- Bügeleisen auskühlen lassen
  - Antihafbeschichtete Bügeleisensohle abnehmen
  - Mit weichem Lappen und Lösungsmittel reinigen
- ACHTUNG:** KEINE scharfen und scheuernden  
Reinigungsmittel verwenden.



## DAMPFKESSEL ENTKALKEN

### MIT ENTKALKER:

bei Bedarf oder  
alle 6 Monate

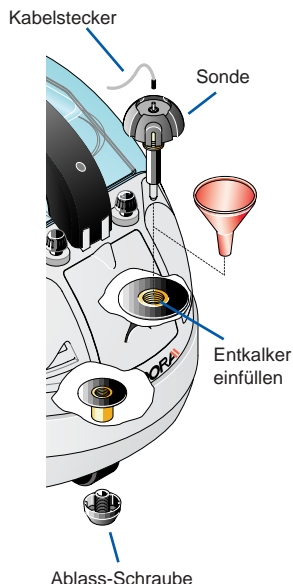

- ☞ **Netzstecker aus Steckdose ziehen!**
- ☞ „aqua fresh“ abkühlen lassen
- ☞ Sondenabdeckung (16) öffnen
- ☞ Kabelstecker von Sonde abziehen
- ☞ Sonde herausdrehen
- ☞ Ablass-Schraube (19) herausdrehen
  - Wasser in geeignetes Gefäß oder in das Waschbecken ablassen
- ☞ Ablass-Schraube (19) festdrehen
- ☞ 0,7 Liter Entkalker in den Dampfkessel (Sonde) einfüllen

### ACHTUNG: Entkalker-Beipacktext beachten.

- ☞ Sonde einschrauben und Kabelstecker anstecken
- ☞ Netzstecker (11) anstecken
- ☞ Hauptschalter (6) „EIN“ und Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) „EIN“ bis die Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) ständig leuchtet (ca. 3 Minuten)
- ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) „AUS“
- ☞ Hauptschalter (6) „AUS“
- ☞ Einwirkzeit des Entkalkers nach Beipacktext beachten
- ☞ Hauptschalter (6) „EIN“ und Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) „EIN“ bis die Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) ständig leuchtet (ca. 3 Minuten)
- ☞ Druckknopf „DAMPFREINIGEN“ (1a) am Bedienhandgriff drücken  
Dampf ablassen (ca. 30 Sekunden)
- ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) „AUS“
- ☞ Hauptschalter (6) „AUS“
- ☞ **Netzstecker aus Steckdose ziehen!** Gerät abkühlen lassen (ca. 20 Minuten)
- ☞ Kabelstecker abziehen, Sonde **VORSICHTIG** herausdrehen

### ACHTUNG: Restdampf im Dampfkessel.

- ☞ Ablass-Schraube (19) öffnen und Entkalker/Wasser entleeren

### ACHTUNG: Entkalker/Wasser kann noch heiß/warm sein.

### ACHTUNG: Für die Entsorgung des Entkalkers Beipacktext beachten.

### SPÜLEN

- ☞ Ablass-Schraube (19) festdrehen
- ☞ Frischwasser in den Dampfkessel einfüllen (Sonde)
- ☞ Sonde einschrauben und Kabelstecker anstecken
- ☞ Hauptschalter (6) „EIN“ und Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) „EIN“ bis die Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) ständig leuchtet (ca. 3 Minuten)
- ☞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) „AUS“
- ☞ Druckknopf „DAMPFREINIGEN“ (1a) am Bedienhandgriff drücken  
und Dampf ablassen (ca. 1 Minute)
- ☞ Hauptschalter (6) „AUS“
- ☞ **Netzstecker aus Steckdose ziehen!** Gerät abkühlen lassen (ca. 20 Minuten)
- ☞ Kabelstecker abziehen, Sonde **VORSICHTIG** herausdrehen

### ACHTUNG: Restdampf im Dampfkessel.

- ☞ Ablass-Schraube (19) öffnen und Wasser entleeren
- ☞ Ablass-Schraube (19) festdrehen

### ● SPÜLEN 3 x WIEDERHOLEN

- ☞ Sonde reinigen

### MIT ESSIG:

- ☞ Vorgang wie oben, jedoch anstatt Entkalker 0,7 Liter Essig einfüllen und ca. 24 Stunden **KALT** stehen lassen
- GERÄT MUSS NICHT AUFGEHEIZT WERDEN
- ☞ Entleeren
- ☞ **SPÜLEN 3 x WIEDERHOLEN**
- ☞ Sonde reinigen



## FEHLER

## URSACHE

## BEHEBUNG

**ACHTUNG: ARBEITEN am „STROM“:** ➞ nur vom Fachmann durchführen lassen

**KONTROLL-LEUCHTE AM HAUPTSCHALTER (ORANGE) UND KONTROLL-LEUCHTE AM DRUCKTASTER >DAMPFREINIGEN< (GRÜN) LEUCHTEN NICHT**

- Netzstecker NICHT, oder NICHT ORDENTLICH eingesteckt
- Sicherung im Haushalt defekt
- Netzkabel defekt

- ➞ Netzstecker **(11)** ordentlich einstecken
- ➞ Sicherungen kontrollieren lassen
- ➞ Netzkabel erneuern lassen

**ACHTUNG: ARBEIT AN DER SONDE:** ➞ Gerät ausschalten und Netzstecker **(11)** herausziehen  
➞ Gerät abkühlen lassen

**TANKANZEIGE BLINKT (ROT) UND PIEPSTON**

- Kein Wasser im Tank
- Sonde verkalkt

- ➞ Wasser nachfüllen
- ➞ Sonde reinigen (siehe Pflege und Wartung)

**KEIN DAMPF**

- Drucktaster >DAMPFREINIGEN< nicht gedrückt

- ➞ Drucktaster >DAMPFREINIGEN< **(2)** drücken

**ZU WENIG DAMPF**

- Dampfmengenregulierung auf „wenig“

- ➞ Dampfmengenregulierung **(14)** „gegen den Uhrzeigersinn“ korrigieren

**ZU VIEL DAMPF**

- Dampfmengenregulierung auf „viel“

- ➞ Dampfmengenregulierung **(14)** „im Uhrzeigersinn“ korrigieren

**ACHTUNG: BEI DAMPFAUSTRITT:** ➞ Gerät ausschalten und Netzstecker **(11)** herausziehen  
➞ Gerät abkühlen lassen

**DAMPFAUSTRITT AM ZUBEHÖR**

- Verbindungen undicht

- ➞ Verbindungen kontrollieren
- ➞ Dichtungen kontrollieren, eventuell erneuern lassen

**DAMPFAUSTRITT AM SONDENVERSCHLUSS**

- Sonde nicht festgeschraubt
- Sondendichtung defekt
- Sonde verkalkt
- Kabelstecker von Sonde nicht angesteckt
- Kabelstecker oder Zuleitung von Sonde defekt

- ➞ Sonde festschrauben
- ➞ Sondendichtung erneuern lassen
- ➞ Gerät auskühlen lassen und Sonde reinigen (siehe Pflege und Wartung)
- ➞ Kabelstecker anstecken
- ➞ Gerät vom Fachmann überprüfen lassen

**WASSERAUSTRITT BEI ABLASS-SCHRAUBE**

- Ablass-Schraube nicht festgezogen
- Ablass-Schraube Dichtung defekt

- ➞ Ablass-Schraube **(19)** festdrehen
- ➞ Ablass-Schraube **(19)** Dichtung erneuern lassen

**SAUGLEISTUNG SCHLECHT**


- Auffangbehälter voll
- Grob-Filter im Auffangbehälter verschmutzt
- Saug/Dampfschlauch und / oder Zubehör verstopft
- Auffangbehälterabdeckung nicht ordentlich geschlossen
- Dichtung vom Auffangbehälter defekt

- ➞ „**ROTE**“-Ansaugdüsen abziehen und reinigen
- ➞ Auffangbehälter **(7)** entleeren und Wasser bis „MIN“ nachfüllen
- ➞ „**ROTE**“-Ansaugdüsen aufstecken
- ➞ Filter reinigen
- ➞ Saug/Dampfschlauch **(1)** und / oder Zubehör reinigen
- ➞ Auffangbehälterabdeckung **(5)** ordentlich schließen
- ➞ Dichtung vom Auffangbehälter **(7)** erneuern lassen

## Technische Daten

● Heizleistung	850 W
● Nennspannung	230V / 50Hz
● Dampfleistung/Min.	80 g/min
● Dampfdruck	4,5 bar
● Gewicht	1,3 kg

## Beschreibung / Lieferumfang

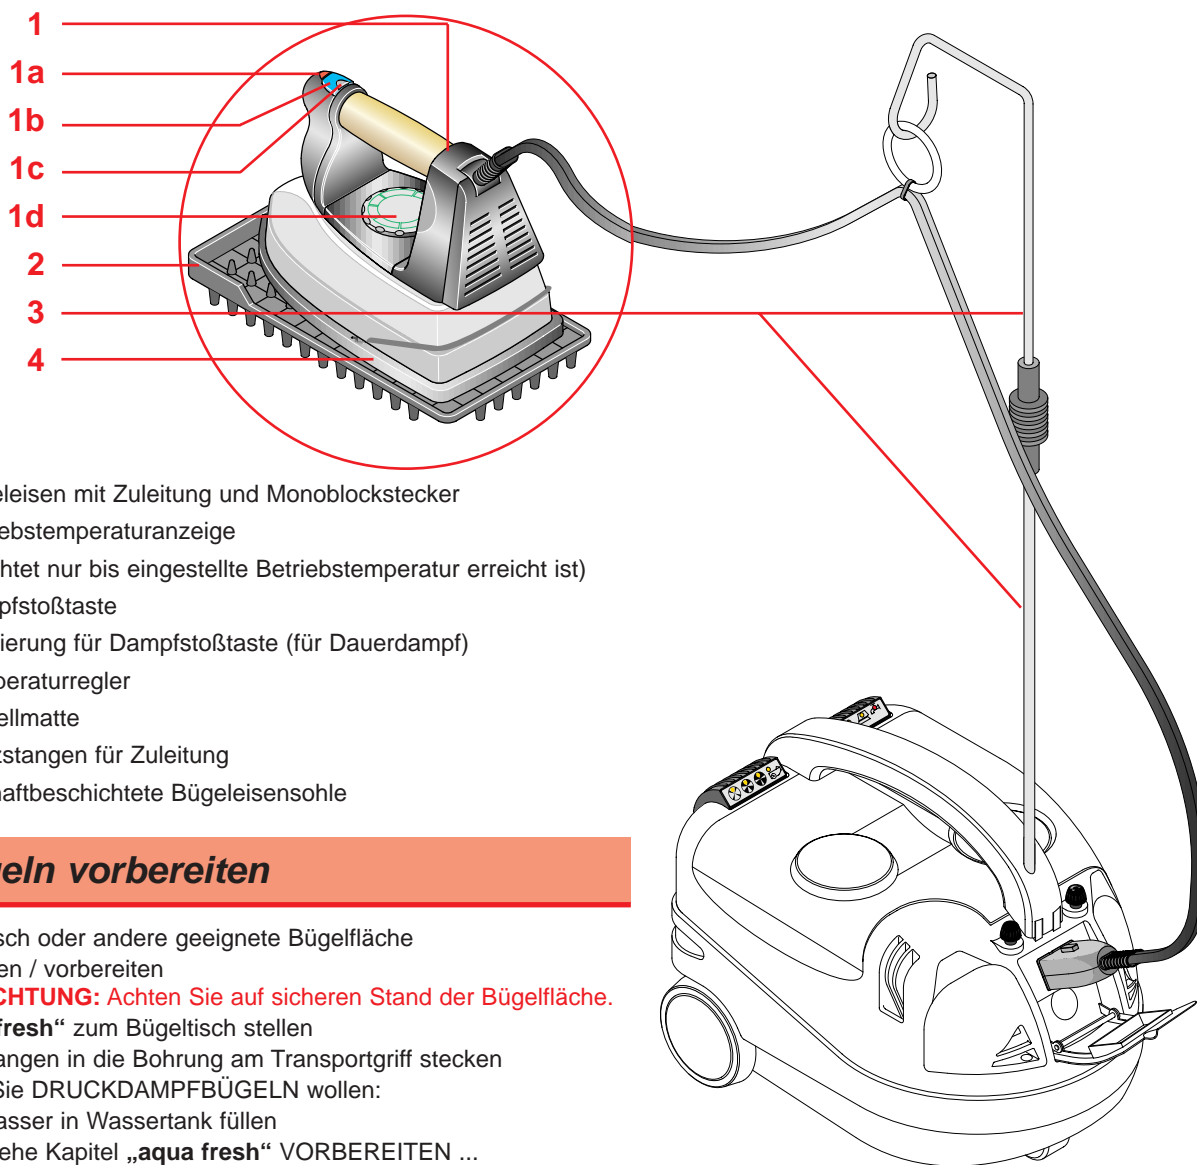

## Bügeln vorbereiten

- Bügeltisch oder andere geeignete Bügelfläche aufstellen / vorbereiten
  - ☞ **ACHTUNG:** Achten Sie auf sicheren Stand der Bügelfläche.
- „aqua fresh“ zum Bügeltisch stellen
- Stützstangen in die Bohrung am Transportgriff stecken
- Wenn Sie DRUCKDAMPFBÜGELN wollen:
  - ☞ Wasser in Wassertank füllen (siehe Kapitel „aqua fresh“ VORBEREITEN ... >Wassertank füllen<).
- Abstellmatte auf Bügeltisch auflegen
- Bügeleisen auf Abstellmatte stellen, Zuleitung am Gestänge einhängen und Monoblockstecker am Grundgerät anstecken


## Erste Inbetriebnahme

- Beim ersten Aufheizen kann eine leichte Rauchentwicklung auftreten  
Dies ist vollkommen normal und verliert sich nach kurzer Benützung
  - ☞ Wir empfehlen daher, „empfindliches Bügelgut“ nicht als erstes zu bügeln

## BÜGELN VORBEREITEN ABGESCHLOSSEN ?



- Bügeltisch „SICHER“ aufgestellt ?
- Stützstangen eingesteckt ?
- Bügeleisen auf Abstellmatte, Zuleitung am Gestänge eingehängt und Monoblockstecker am Grundgerät angesteckt ?
- Wasser im Wassertank ? **NUR ZUM DRUCKDAMPFBÜGELN**
- Antihafbeschichtete Bügeleisensohle (bei Bedarf) aufgesetzt ?

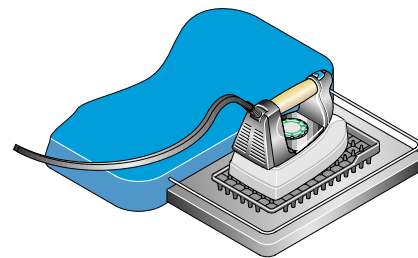

## BÜGELN




- Kabel vom Kabelhalter GANZ abrollen
- Das Gerät muss waagrecht und auf allen 3 Rollen auf dem Boden stehen
- Netzstecker einstecken

**ACHTUNG: NUR mit trockenen Händen und NUR am Stecker halten!**

- Temperatur am Bügeleisen einstellen
  - ☞ Temperaturregler auf gewünschte Temperatur drehen
- Hauptschalter (6) einschalten
  - ☞ Die Kontroll-Leuchte des Hauptschalters leuchtet **ORANGE** und es ertönt ein kurzer „PIEPSTON“
  - ☞ Am Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) leuchten die **GRÜNE** Kontroll-Leuchte (2a) und die **ORANGE** Kontroll-Leuchte „BÜGELEISEN“ (2c)
  - ☞ Die „BETRIEBSTEMPERATURANZEIGE“ am Bügeleisen leuchtet **ROT** (solange, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist)

**HINWEIS:** Beginnen Sie mit Wäschestücken, die mit niedriger Temperatur gebügelt werden und steigern Sie erst bei Bedarf die Temperatur.

- Bügeln beenden siehe Kapitel >BÜGELEISEN AUSSCHALTEN<

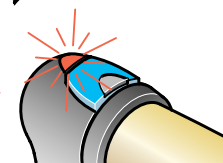


## DRUCKDAMPFBÜGELN



- Vorgang wie „Bügeln“ jedoch zusätzlich:
- Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) drücken
  - ☞ Die Kontroll-Leuchte „DAMPF“ blinkt **ORANGE** (Nach ca. 3 Minuten Aufheizzeit leuchtet die Kontroll-Leuchte „DAMPF“ ständig)

**ACHTUNG:** Blinkt die „TANKANZEIGE“ (2d) **ROT** und ertönt ein „PIEPSTON“, muss der Wassertank nachgefüllt werden.


- Sollte während der Arbeit die „TANKANZEIGE“ (2d) **ROT** blinken und ein „PIEPSTON“ ertönen, können Sie, ohne das Gerät abkühlen zu lassen, frisches Wasser in den Wassertank nachfüllen  
Siehe Kapitel VORBEREITEN ... >Wassertank füllen<
- Bügeln beenden - siehe Kapitel >BÜGELEISEN AUSSCHALTEN<

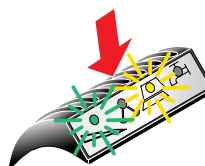

## BÜGELEISEN AUSSCHALTEN



- **Nach dem „BÜGELN“**
- Hauptschalter (6) ausschalten
- Bügeleisen auskühlen lassen und wegräumen
- **Nach dem „DRUCKDAMPFBÜGELN“**
- Drucktaster >DAMPFREINIGEN< (2) am „aqua fresh“ drücken
  - ☞ Die Kontroll-Leuchte „DAMPF“ (2b) erlischt.
- Dampfstoßtaste (1b) am Bügeleisen drücken, bis kein Dampf mehr austritt
- Hauptschalter (6) ausschalten
- Monoblockstecker ausstecken und Gestänge abbauen
- Bügeleisen auskühlen lassen und wegräumen

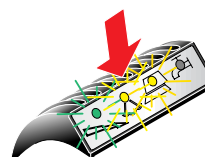

Diese Betriebsanleitung stellt einen Bestandteil des Lieferumfangs dar und dient zur Sicherstellung einer optimalen Bedienung und Funktion des Gerätes.

Um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss vor Inbetriebnahme des „**aqua fresh**“ diese Bedienungsanleitung genau gelesen werden.

Für diese Bedienungsanleitung behalten wir uns alle Rechte vor. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf, ohne schriftliche Genehmigung von **EUDORA**, in irgendeiner Form durch Fotokopie oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Sämtliche in dieser Anleitung enthaltenen Informationen, technische Daten und technische Darstellungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren neuesten Daten.

Die Firma **EUDORA** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen an den technischen Daten oder andere technische Veränderungen vorzunehmen, ohne dass damit eine Verpflichtung übernommen wird, Modelle, die vor dem Datum einer solchen Änderung hergestellt wurden, nachzurüsten.